



Kalibrace tabule Panasonic Panaboard UB-T 880/880W 580/580W

Otázka: Jakým způsobem je možné nakalibrovat interaktivní tabuli Panaboard? Jakým způsobem kalibraci vyvolám nebo naopak zruším automatické vyvolání kalibrace?


Odpověď: Kalibraci se vyvolá automaticky při připojení usb kabelu tabule panaboard nebo po spuštění a přihlášení do operačního systému a nebo po vypnutí a zapnutí tabule panaboard. Pokud je automatické vyvolání kalibrace vypnuté, je možné ji vyvolat spuštěním souboru **C:\Program Files\Panasonic\elite Panaboard\elite Panaboard software\CalibrationTool.exe** nebo kliknutím na ikonu Panaboard v oznamovací oblasti

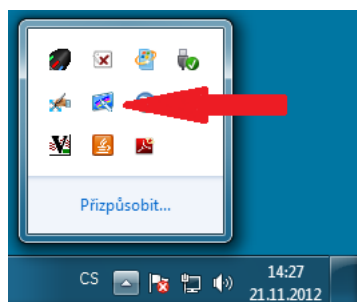


a vybrání volby "Calibration".

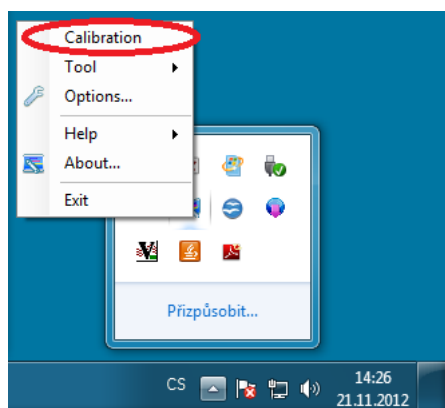

Kalibrace se provádí pomocí elektronického pera nebo prstu, přiložením ke zvláště označenému bodu.

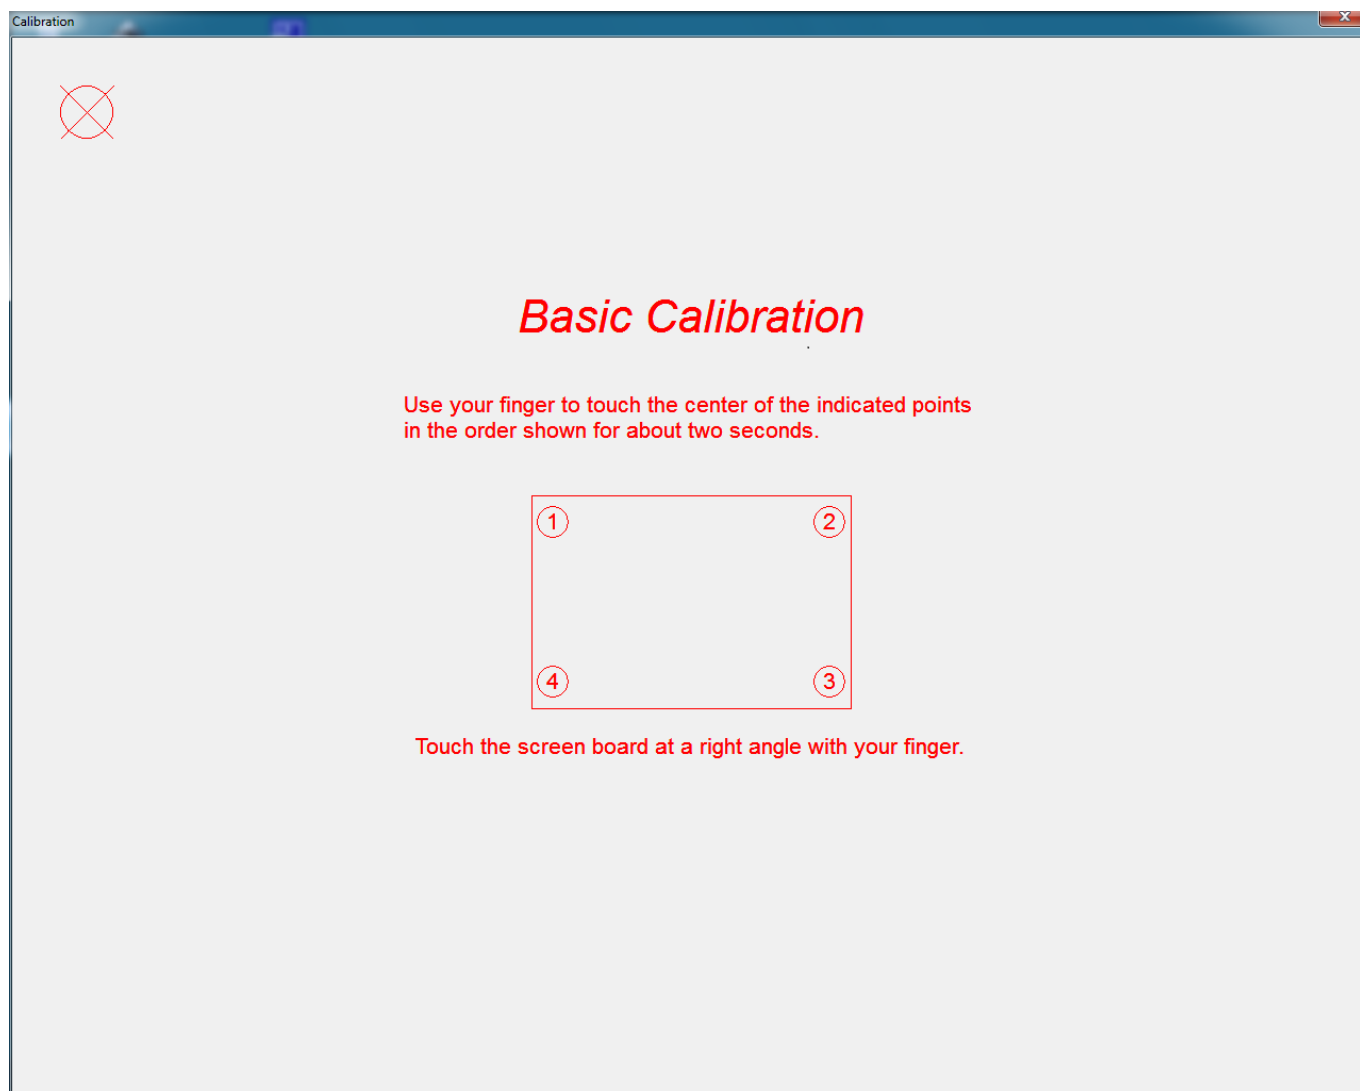

Po dokončení kalibrace se zobrazí okno se zprávou o úspěšně provedené kalibraci. Po zaškrtnutí zaškrťovacího políčka nebudete příště vyzváni ke kalibraci a bude jí nutno vyvolat ručně.

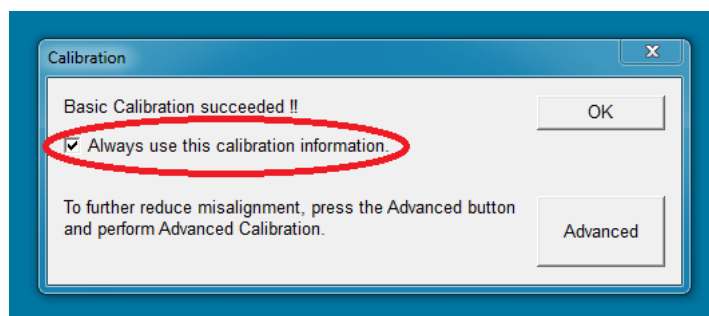

Unikátní ID: #1023

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2012-11-23 11:06