

Výměna lampy BenQ 780/860

Otázka: Jakým způsobem je možno vyměnit lampu v projektoru BenQ 780/860


Odpověď:




Hg - Lampa obsahuje rtuť. Likvidaci proveďte v souladu s místními zákony pro zacházení s odpady. Viz www.lamprecycle.org.

- Při výměně lampy v projektoru, který je zavěšen obráceně pod stropem, zajistěte, aby se pod krytem lampy nenacházela žádná osoba - předejdete tak případnému zranění nebo poranění očí způsobenému rozbitou lampou.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vždy před výměnou lampy vypněte projektor a odpojte síťový kabel ze sítě zásuvky.
- Abyste předešli vážným popáleninám, nechejte projektor před výměnou lampy alespoň 45 minut vychladnout.
- Abyste předešli poranění prstů a nebezpečí poškození vnitřních součástí projektoru, buďte při odstraňování ostrých kousků rozbitého skla lampy velmi opatrní.
- Abyste snížili riziko poranění prstů anebo zhoršení kvality obrazu sáhnutím na objektiv, nedotýkejte se prázdného prostoru pro lampu v době, kdy je lampa vyjmuta.
- Tato projekční lampa obsahuje rtuť. Při likvidaci lampy postupujte podle místních předpisů pro likvidaci nebezpečného odpadu a zlikvidujte lampu odpovídajícím způsobem.
- Aby projektor fungoval optimálně, doporučujeme vám, abyste si pro výměnu lampy zakoupili projekční lampu BenQ.

1. Vypněte napájení a vytáhněte síťový kabel projektoru ze sítě zásuvky. Pokud je lampa horká, počkejte přibližně 45 minut, než lampa dostatečně vychladne, abyste předešli popálení.
2. Uvolněte šrouby na krytu lampy.

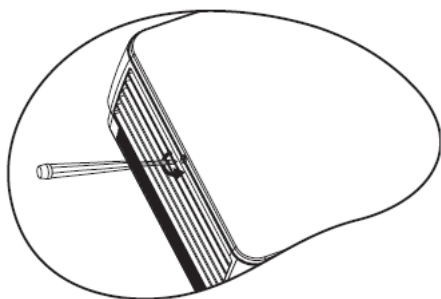


3. Stáhněte kryt lampy (a) posunutím krytu směrem k boku projektoru a (b) jeho zvednutím.

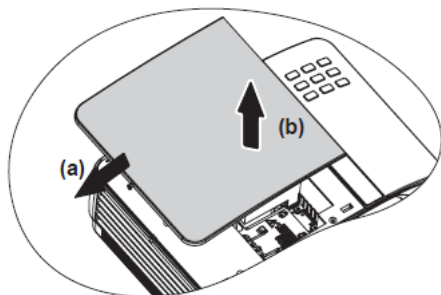


- Nezapínejte projektor, není-li kryt lampy na svém místě.
- Nevkládejte prsty mezi lampu a projektor. Mohli byste se poranit o ostré hrany uvnitř projektoru.

4. Uvolněte šrouby, které drží lampu.

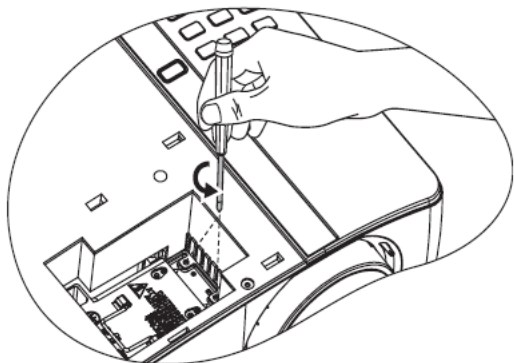


5. Zvedněte rukojeť do svislé polohy. Tahem za rukojeť pomalu vytáhněte lampu ven z projektoru.

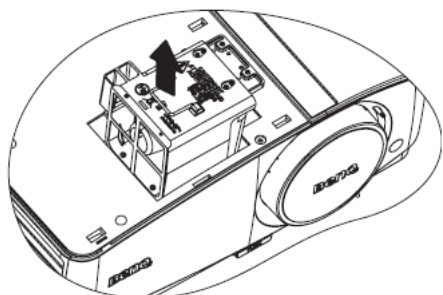


- Při příliš rychlém vysunutí může lampka prasknout a střípiny se mohou rozlétnout dovnitř projektoru.
- Nepokládejte lampu na místa, která by mohla být postříkána vodou, kde by ji mohly najít děti nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
- V době, kdy je lampka vyjmuta z projektoru, nestrkejte ruce do skříňky projektoru. Pokud byste se dotkli optických součástí uvnitř projektoru, mohlo by to mít za následek nepravdivost v barevném podání a zkreslení promítaného obrazu.

6. Vložte do prostoru pro lampu novou projekční lampu a ujistěte se, že se projektoru vejde.

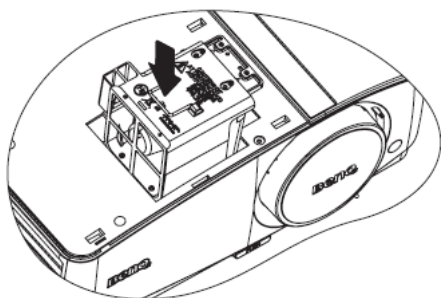


7. Dotáhněte šrouby, které drží lampu

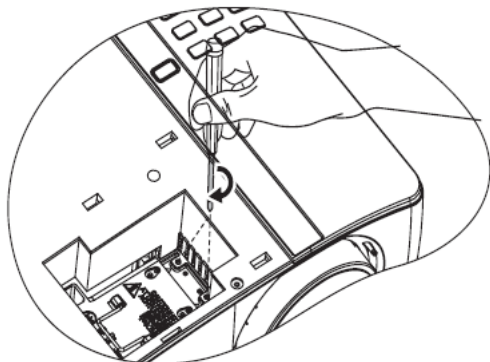


- Uvolněný šroub se může stát příčinou nekvalitního spojení, které může způsobit poruchu projektoru.
- Šrouby nadměrně nedotahujte.

8. Zkontrolujte, že rukoje leží zcela rovně a že je v této poloze zajištěna.

9. Vraťte kryt lampy tak, že jej zasunete na místo.

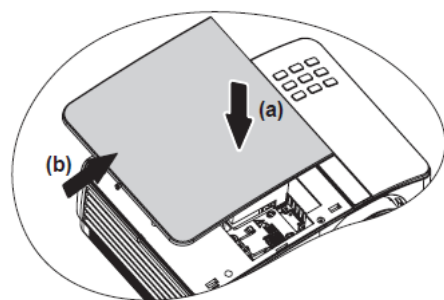

10. Dotáhněte šroub, který drží kryt lampy.

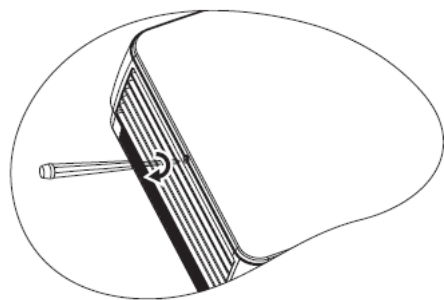

- Uvolněný šroub se může stát příčinou nekvalitního spojení, které může způsobit poruchu projektoru.
- Šroub nadměrně nedotahujte.

11. Zapněte projektor.



Nezapínejte projektor, není-li kryt lampy na svém místě.

Vynulování počítadla provozu lampy

12. Po zobrazení úvodního loga zobrazte nabídku na projekční ploše (OSD). Zobrazte nabídku **NASTAVENÍ SYSTÉMU**:

(c) 2024 Boxed, s.r.o. <jsid@boxed.cz> | 2024-04-26 15:33

URL: <http://faq.boxed.cz/index.php?action=artikel&cat=8&id=29&artlang=cs>

Pokročilé > Nastavení lampy. Stiskněte tlačítko **MODE/ENTER**. Zobrazí se okno **Nastavení lampy**. Stisknutím tlačítka označte položku **Vynul. počít. lampy** a stiskněte tlačítko **MODE/ENTER**. Zobrazí se varovná zpráva s dotazem, zda chcete vynulovat počítadlo provozu lampy. Označte položku **Reset** a stiskněte tlačítko **MODE/ENTER**. Počítadlo provozu lampy se nastaví na „0“.



Neprovádějte vynulování počítadla provozu lampy, jestliže jste lampu nevyměnili, protože to může mít za následek její poškození.

Unikátní ID: #1028

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2012-11-27 12:09